


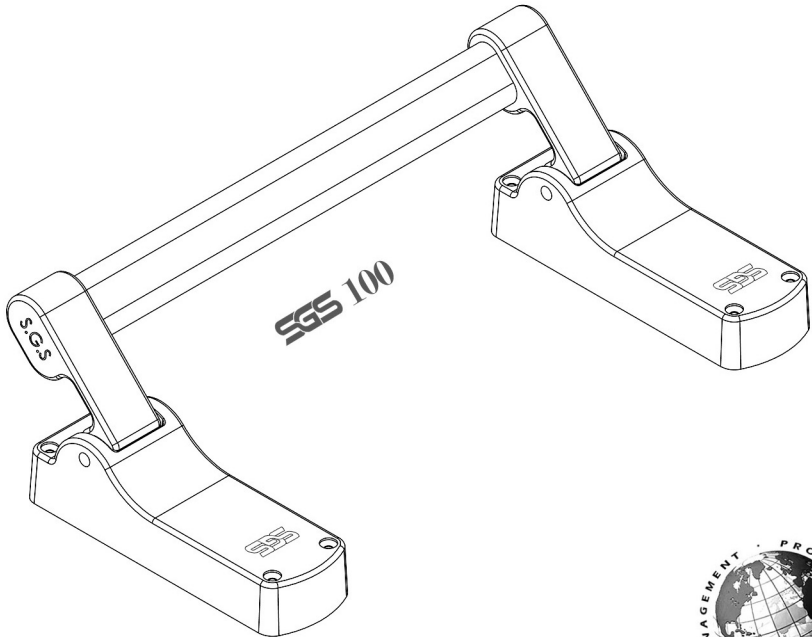

سیستم گستر سینا

دستور العمل نصب

دستگیره خروج اضطراری پانیک




ISO9001:2008

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۲

شماره بازنگری: C


ضمن تشکر بابت خرید محصول این شرکت ، لطفاً موارد ذکر شده در این دستورالعمل را قبل از نصب محصول بر روی درب ضد حریق مورد توجه قرار بدهید.

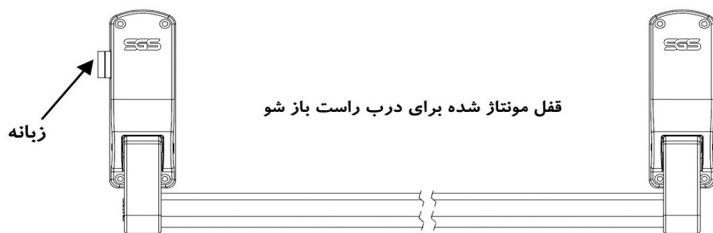

شکل 1

نحوه نصب:


- ۱- ابتدا مطابق با شکل ۵ به فاصله ۴۱ میلیمتری از دیواره چهارچوب و ارتفاع ۱۱۰۰ میلیمتری ، سوراخی به قطر ۲۰ میلیمتر بر روی درب ایجاد نموده و توجه نمایید که محل سوراخ کاری فاقد هر گونه پلیسه ای باشد. (این سوراخ محل عبور میله چهارگوش متصل به دستگیره طرف مقابل درب می باشد)
- ۲- بدنه زبانه دار را بر روی محل سوراخ کاری شده نصب نموده و ۴ عدد پیچ آنرا ببندید. دقت شود که فاصله بدنه قفل از دیواره چهارچوب که گیره بر روی آن نصب می شود ۱۳ میلیمتر باشد (مطابق شکل ۵)
- ۳- گیره (شکل ۶) را با استفاده از ۳ عدد پیچ تعبیه شده به چهارچوب متصل نمایید.
- ۴- لوله رابط را در بدنه ها مونتاژ نموده ، سپس بدنه فاقد زبانه را با ۴ عدد پیچ تعبیه شده به درب متصل نمایید.
- ۵- دو عدد پیچ (کوچکترین پیچ ها) که جهت تثبیت لوله رابط در بدنه ها مورد استفاده قرار می گیرد را مونتاژ نمایید.
- ۶- تست عملکرد مجموعه را انجام دهید و از صحت عملکرد قفل اطمینان حاصل نمایید.




شکل 4




شکل 3

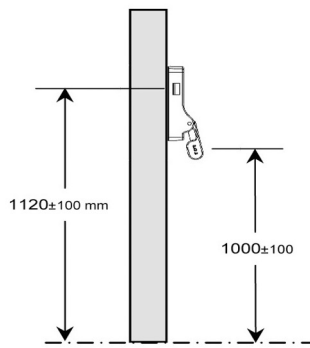


شکل 2

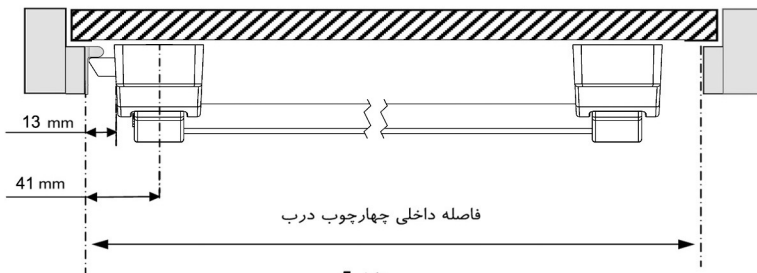

شکل 5

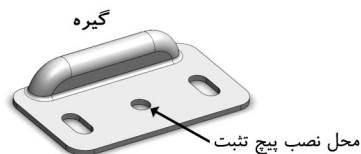

شکل 6

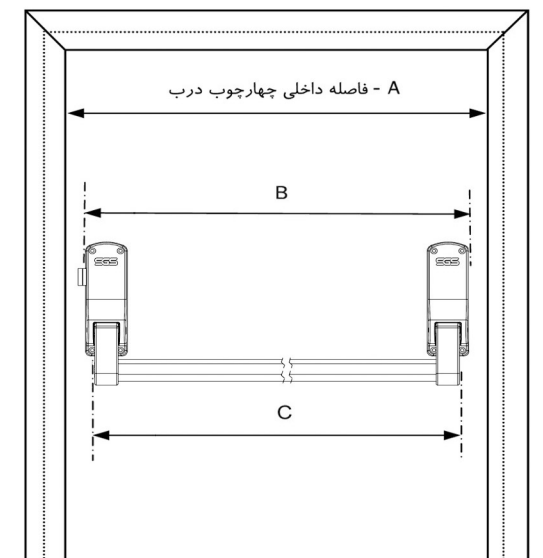

شکل 7

طول لوله رابط	A - فاصله داخلی چهارچوب	B (mm)	C (mm)
1000	1100	1030	1010
850	1000	880	860
800	900	830	810

نکات:

- ۱- دیواره سوراخ ۲۰ میلیمتری (محل عبور میله چهار گوش متصل به دستگیره درب) باید فاقد هر گونه پلیسه باشد.
- ۲- مطابق با شکل ۲ فاصله عمودی مرکز زبانه قفل از قسمت پایین لنگه درب ۱۱۲۰ میلیمتر باشد (فاصله ۱۱۰۰ میلیمتری از مرکز سوراخ ۲۰ میلیمتری)
- ۳- کوچکترین پیچ ها (۲ عدد) برای تثبیت لوله رابط در بدنه قفل مورد استفاده قرار می گیرد و پیچ های با واشردار (۳ عدد) برای بستن گیره (شکل ۶) به چهارچوب استفاده می شود.

مشتري گرامي ، در صورت بروز هر يك از عيب هاي ذكر شده زير ، مي توانيد علت بروز عيب را مطابق با موارد ذكر شده در جدول پيدا نموده و نسبت به رفع نقص اقدام نماييد (روش رفع نقص در داخل پرانتز قيد شده است).

در صورتيكه نقص موجود با اقدام تعريف شده بر طرف نگرديد ، با كارشناس خدمات پس از فروش اين شركت تماس حاصل فرماييد.

ردیف	شرح عيب	علت بروز عيب
۱	زبانۀ قفل عمل نمي كند	- وجود پليسه در زير بدنه قفل (پليسه را برطرف نماييد) - وجود دفرمگي در صفحه زيرين بدنه قفل (تماس با شركت) - وجود پليسه در محل سوراخ كاري شده ميله چهار گوش دستگيره (پليسه را برطرف نماييد) - در رفتن فنر پشت زبانۀ (تماس با شركت)
۲	عدم برگشت به حالت اوليه لوله اهرم رابط پس از فشار دادن آن	- وجود پليسه در محل سوراخ كاري شده ميله چهار گوش دستگيره (پليسه را برطرف نماييد) - وجود پليسه در زير بدنه قفل (پليسه را برطرف نماييد) - قطر سوراخ محل عبور ميله چهار گوش كمتر از حد مجاز مي باشد (سوراخ كاري با مته ۲۰ ميليمتري)
۳	زبانۀ قفل در داخل گيره نصب شده بر روي چهارچوب قرار نمي گيرد (بسته نشدن درب)	- فاصله بدنه قفل از ديواره چهارچوب بيشتر از حد مجاز مي باشد. (مطابق با شكل ۵ نسبت به تنظيم فاصله ۱۳ ميليمتر اقدام نماييد)
۴	بدنه قفل (قسمت بدون زبانۀ) در هنگام بسته شدن درب با چهارچوب برخورد مي نمايد	- طول لوله رابط بلندتر از حد مجاز مي باشد (مطابق با شكل ۷ نسبت به كاهش طول لوله رابط اقدام نماييد)

اطلاعات تماس:

- پست الكترونيك: info@sgsina.ir

- وب سايت : www.sgsina.ir

- خدمات پس از فروش: 09183125137

- تلفكس: 081-38218906