



System Gostar Sina

INSTALLATION INSTRUCTIONS

دستورالعمل نصب

PANIC EXIT DEVICE

Touch Bar Panic


دستگیره خروج اضطراری پانیک تاج

دو نقطه قفل شونده

SGS 400






SGS 400

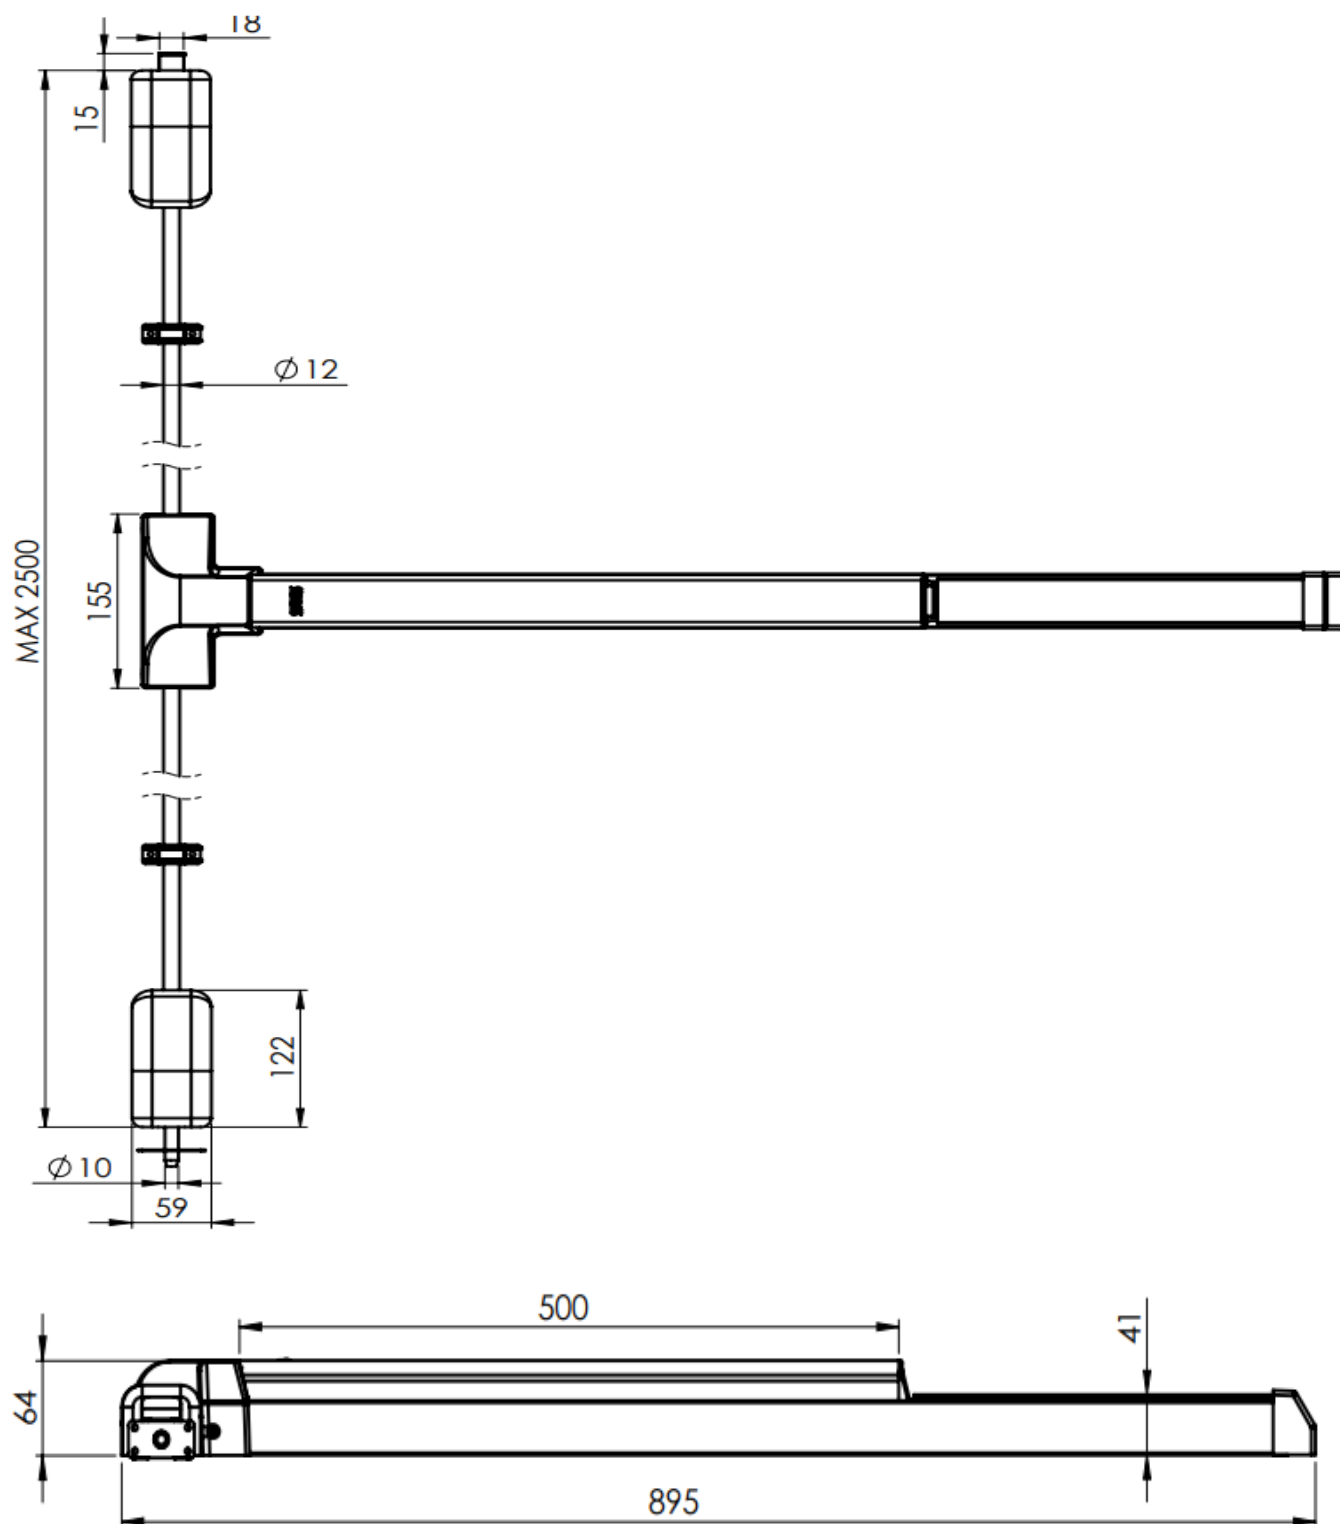

Opening direction

جهت بازشوی درب

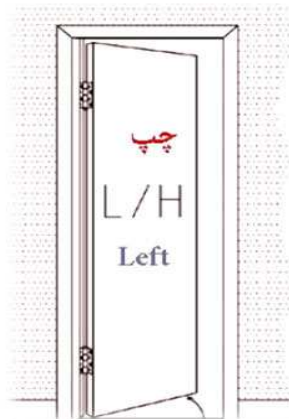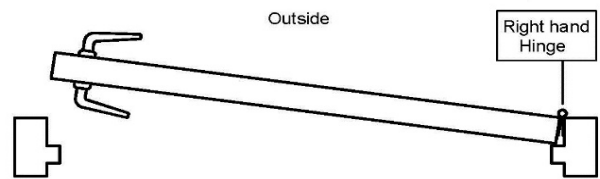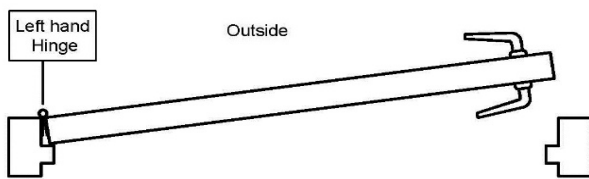

۱- دستگیره پانیک را در ارتفاع ۹۰۰ الی ۱۱۰۰ میلیمتری از کف درب نصب نمایید


۲- دستگیره پانیک را به نحوی نصب نمایید که پس از فشار دادن دستگیره ، درب به طرف

بیرون (راه پله) باز شود

۳- نصب هر نوع مکانیزم قفل کننده ای بر روی درب خروج اضطراری (از داخل یا خارج) که


پس از فشار دادن دستگیره پانیک، مانع از باز شدن درب گردد مجاز نمی باشد

- قبل از نصب بدنه بر روی درب ، حتما جهت باز شوی درب مشخص شود تا تنظیمات لازم بر روی مجموعه بدنه، جهت چپ یا راست باز شدن قفل اعمال گردد.
- اگر درب راست باز شو بود طبق تصویر باید پیچ شماره ۱ در قسمت R مشخص شده به روی تغییر دهنده جهت و پیچ شماره ۲ برخلاف آن در قسمت بالای تغییردهنده جهت نصب گردد و در ادامه، فنر تغییر دهنده جهت از پیچ شماره ۲ به سوراخ بدنه در سمت مخالف نصب گردد.
- در صورت چپ باز شو بودن درب مراحل طی شده برعکس می باشد.

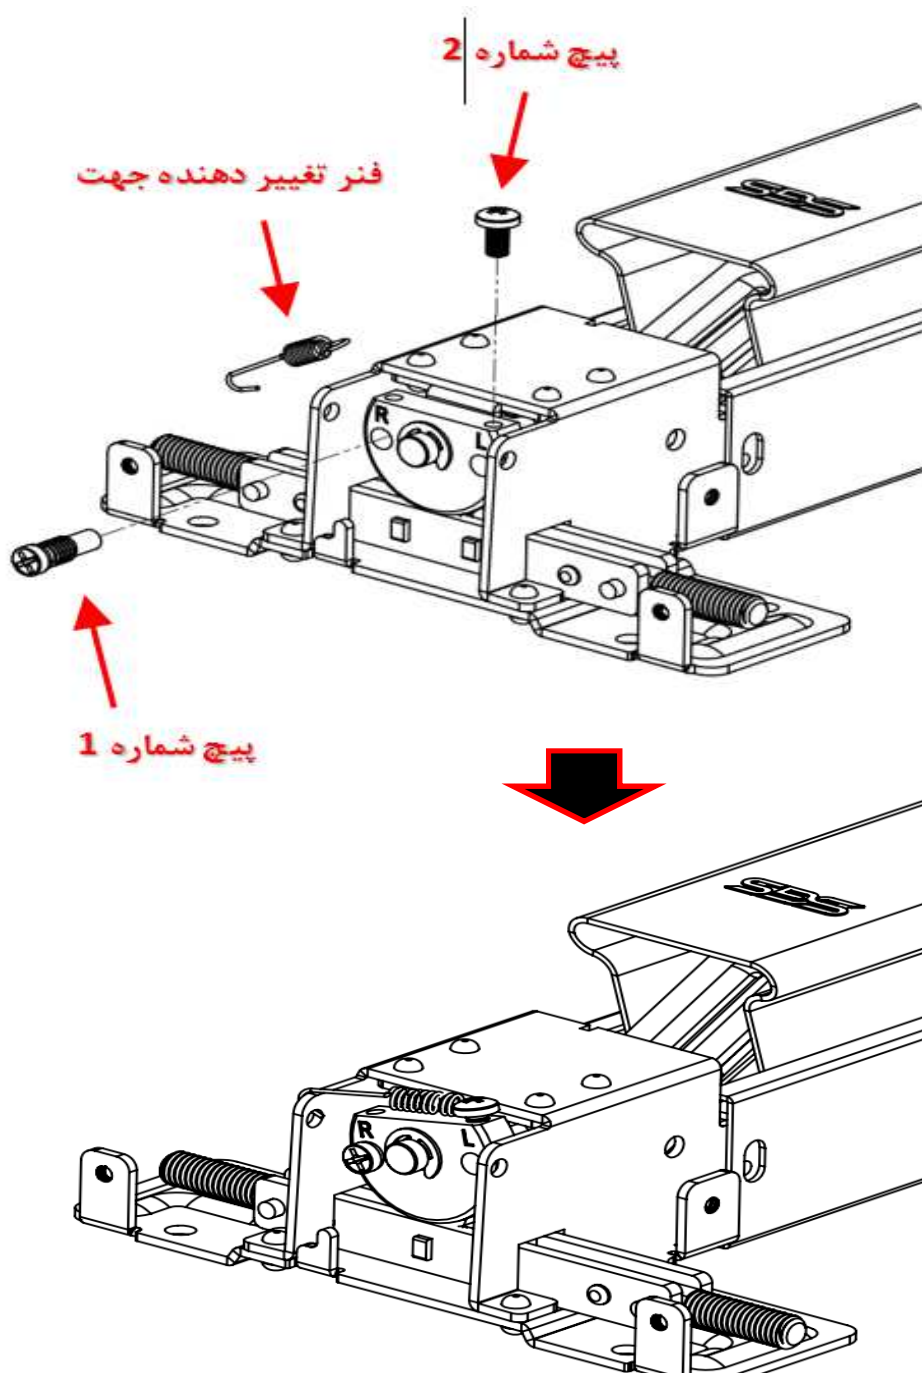

۱- کاور بدنه را از روی مجموعه بدنه بردارید


1-Remove the Head cover from the body

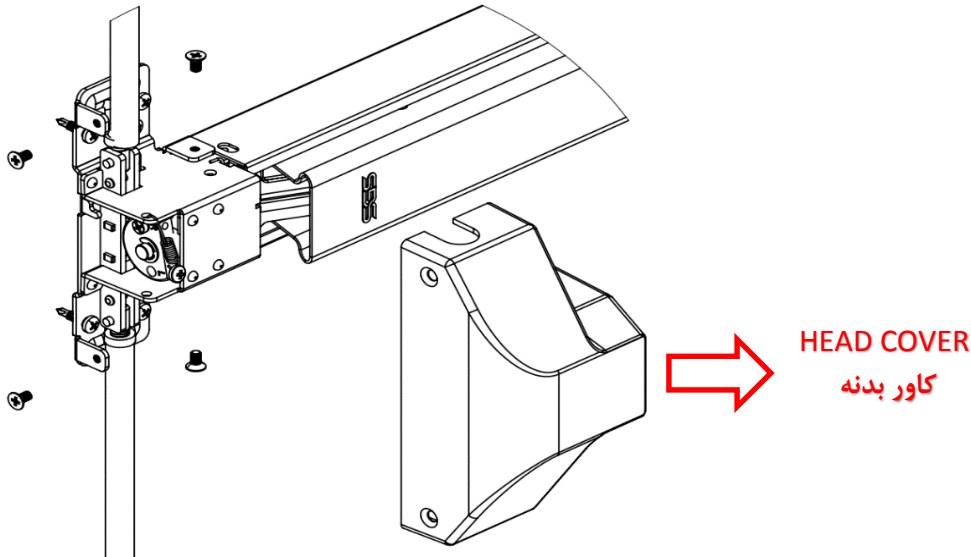

the Bottom Body
بدنه زیرین


۲- با استفاده از ۶ عدد پیچ سر مته ، بدنه زیرین را به صفحه رویی درب نصب نمایید

3-Install the Bottom Body on the door using 6 screws

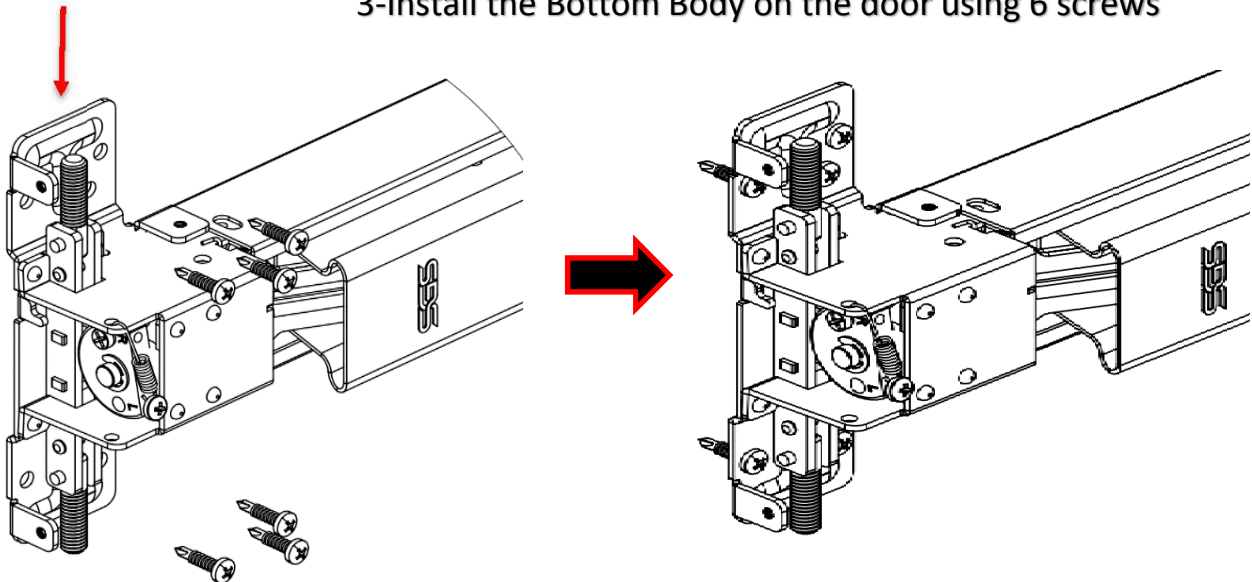

۳- با استفاده از ۲ عدد پیچ سر مته ، قطعه فلزی L شکل انتهایی را نصب نمایید

4-Install the L-shaped using two screws

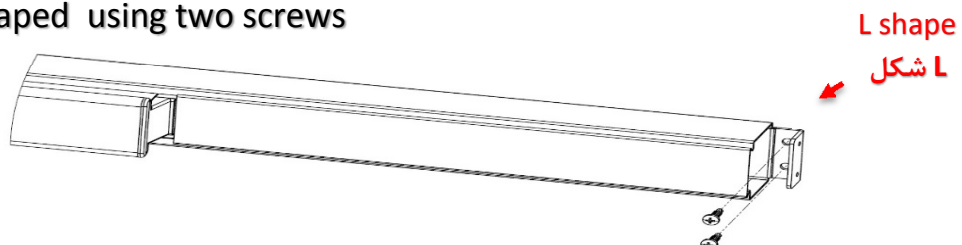

برای نصب بدنه بالایی و گیره در بالای درب و چارچوب باید توجه نمود که حتماً طوری نصب گردد که در راستای امتداد لوله اتصال قرار گیرد در غیر اینصورت عملکرد دستگیره دچار مشکل می گردد. برای انجام این کار ابتدا پس از نصب بدنه که در قسمت قبل ذکر شد باید کاور بدنه بالایی (بدنه زبانه دار) از روی بدنه باز شده و با چهار پیچ مشخص شده طوری روی درب نصب گردد که از بالا و بغل با چارچوب مناسب ترین فاصله را داشته باشد و ضمناً در امتداد راستای لوله اتصال قرار بگیرد.

برای نصب گیره در قسمت بالایی چارچوب، باید گیره دقیقاً در مقابل زبانه و در فاصله مناسب قرار گرفته و پس از تعیین جای دقیق با دو پیچ سرواشر و یک پیچ سر خزینه بسته شود.


برای نصب لوله اتصال ابتدا باید سمت مهره دار لوله اتصال به بدنه اصلی نصب گردد و با توجه به ارتفاع درب در صورت نیاز از طول لوله کم نمایید (برش لوله با اره و سوراخکاری محل اشپیل).

* - باید توجه داشت که در هنگام مونتاژ لوله اتصال به بدنه زبانه دار پین اشپیل حتماً در راستای امتداد لوله اتصال خم شود.

Installation of upper body & Strike


3

نصب بدنه بالایی و گیره

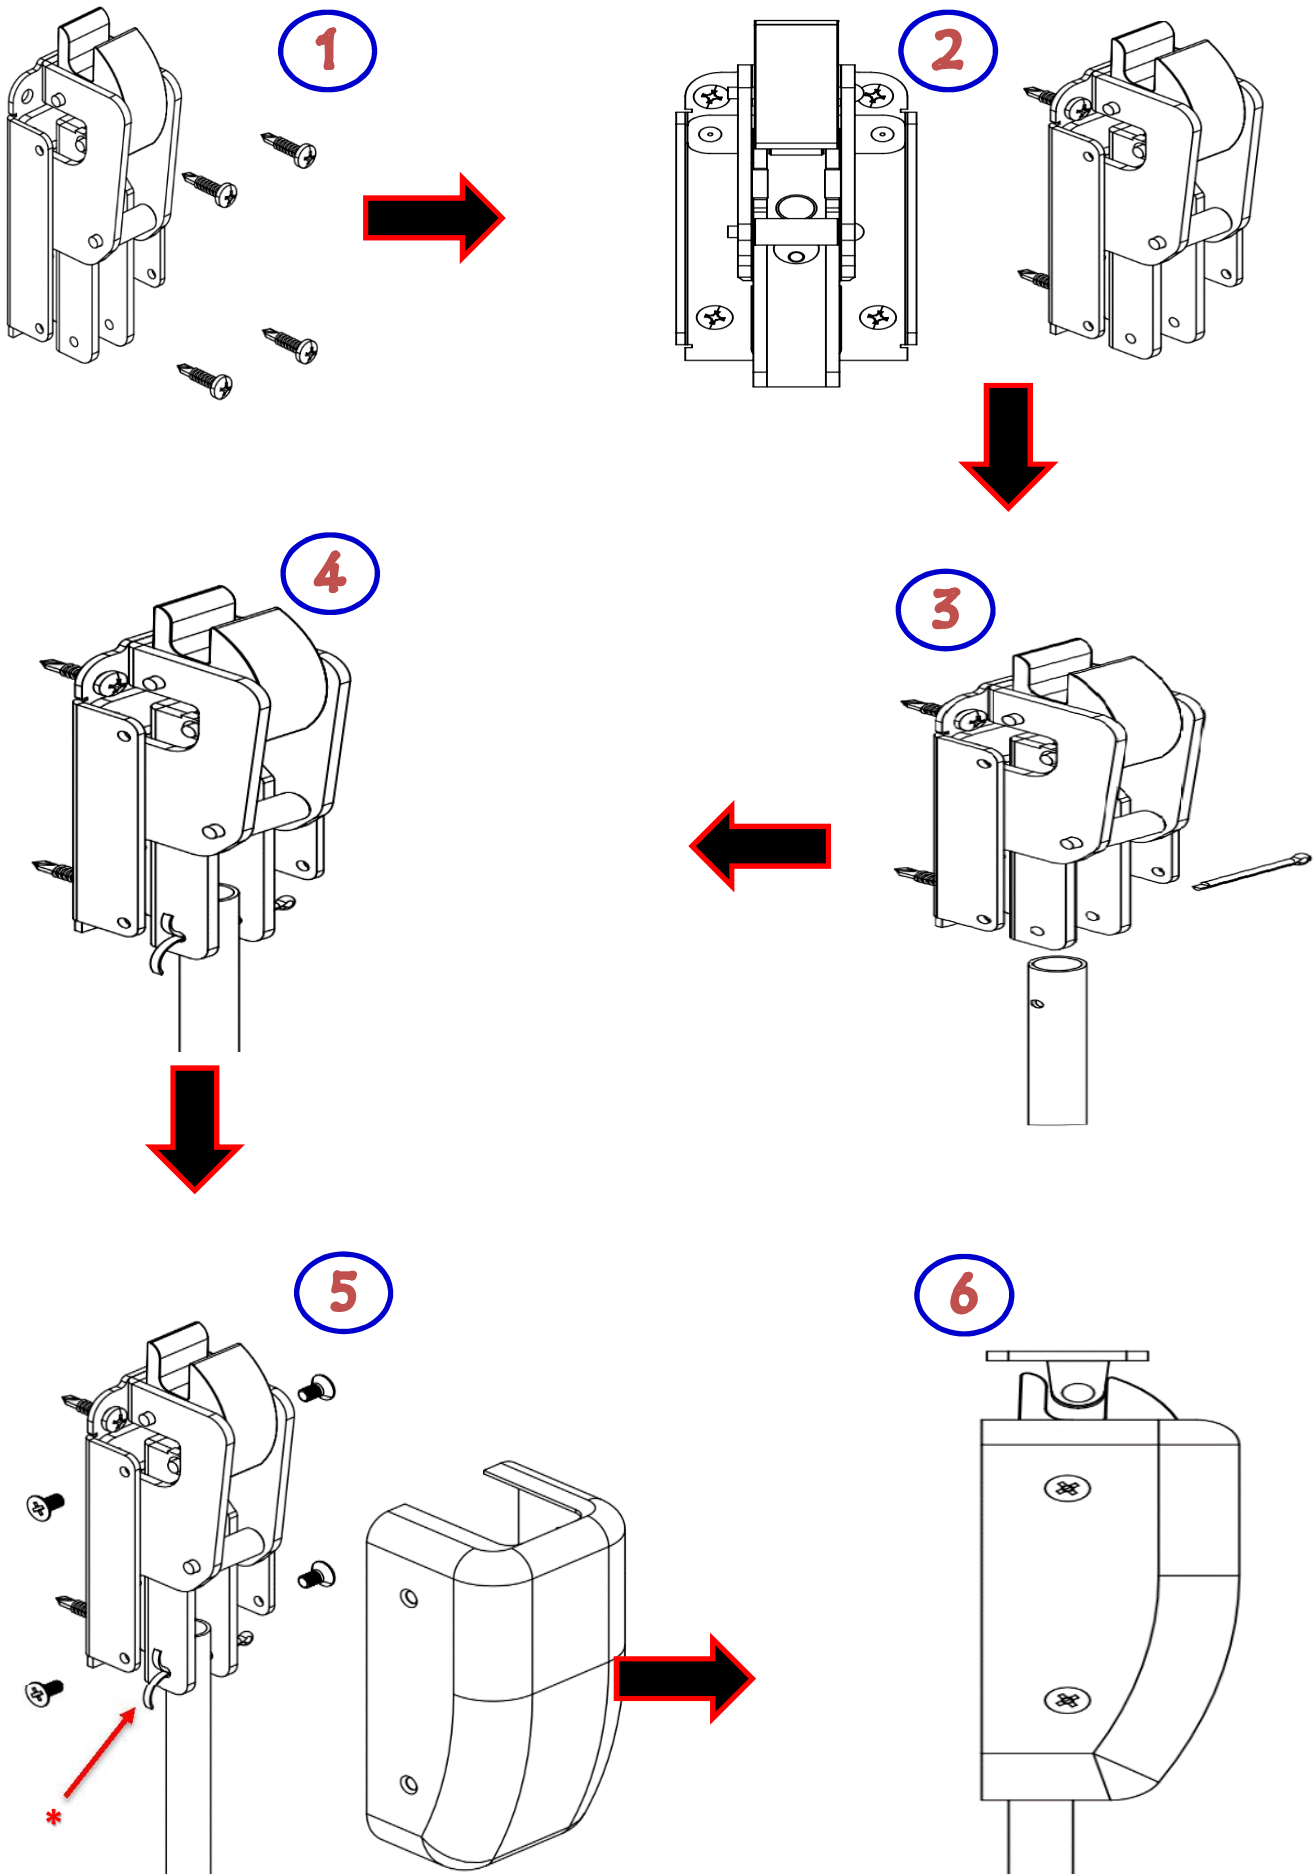


برای نصب بدنه پایینی نیز ابتدا کاور روی آن باز شده و با چهار پیچ مشخص شده در پایین به روی درب در فاصله مناسب از پایین و بغل نصب گردد. در این قسمت نیز باید بدنه پایینی در امتداد لوله اتصال قرار گیرد تا عملکرد دستگیره دچار مشکل نگردد.

ب- پلیت استوپ انتهایی در قسمت پایین چوب باید طوری نصب گردد که دقیقاً در مقابل میله استوپ انتهایی قرار گرفته و میله استوپ انتهایی بتواند به راحتی وارد آن شود.

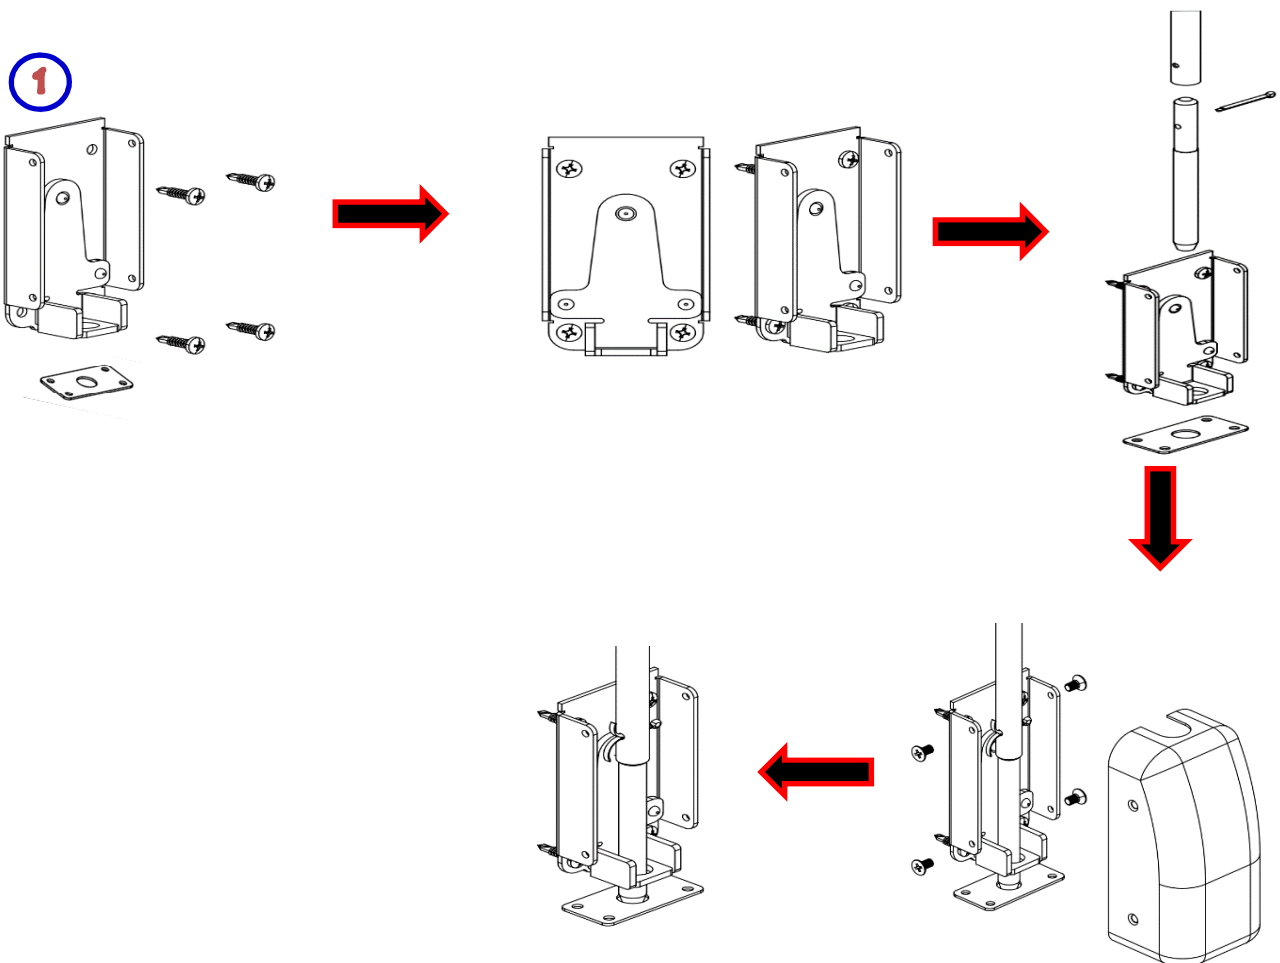

بعد از نصب ، مجموعه تاج را فشار داده و چندین بار درب را باز و بسته نمایید.

از عملکرد صحیح دستگیره پانیک اطمینان حاصل نمایید.

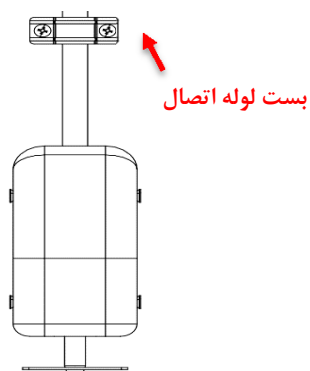

و در آخر باید توجه داشت که لوله های اتصال نباید هیچگونه برخوردی با بست ها

داشته باشند چرا که در عملکرد قفل تاثیر گذار می باشد.

